


Nom du fabricant :	NEUTRONIC
Poids 4710/13 :	250/382g
Protection 4710/13 :	IP40/65 - IK7
Fonctionnement :	de -10°C à +55°C
Fréquence :	868.5MHz
HR fonctionnement :	<95 %
Alimentation :	2 piles AA alcalines
Nombre d'interconnexions :	255
Stockage :	de -20°C à +70°C
Installation 4710/13 :	Intérieur/ Extérieur
Dimension 4710/13 (mm) :	87x87x52
Autonomie :	2 ans en veille
Durée d'alarme :	5min30s
Portée en champs libre :	800m max
Portée en champs obstrué :	200m max

* complément d'information pour réaliser les tests de la portée radio sur la notice de l'équipement d'Alarme sonore et ou lumineux.

Présentation de la carte radio :

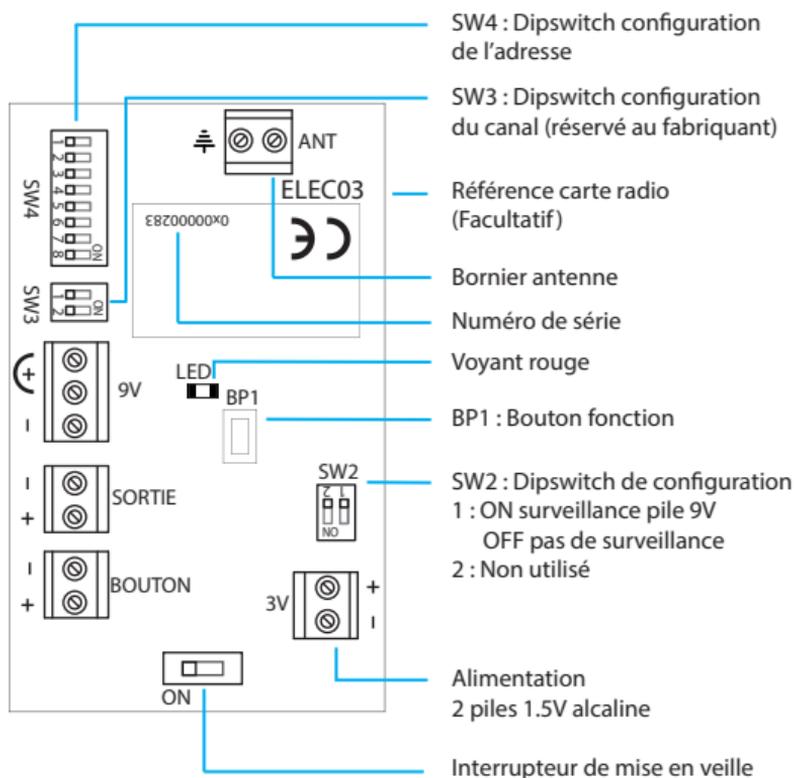

**Mise en service :**

Monter le(s) DM selon le modèle comme illustré sur le document.

Basculer l'interrupteur power sur "ON". La led verte s'allume.

Configurer SW4 :

- Pour l'appairage a la centrale, régler tous les interrupteurs sur ON.

- Pour l'appairage au transpondeurs, régler les interrupteurs comme ceux du côté aval du transpondeur.

S'assurer que la centrale est en mode appairage (voir notice de la centrale)

Maintenir le bouton fonction BP1 pendant 4 secondes pour appairer le dispositif.

Vérifications spécifiques :

Vérifier que les interrupteurs de SW2 sont sur OFF

Vérifier que les interrupteurs de SW3 sont sur ON

Test de fonctionnement :

Mettre en alarme un DM, les dispositifs passent en état d'alarme.

Réarmer le DM, ces mêmes dispositifs retournent à l'état de veille.

Entretien :

Lorsque les piles sont faibles, une notification apparait sur la centrale.

Pour procéder au remplacement des deux piles type AA, basculer l'interrupteur Power sur OFF.

Cependant à titre de précaution et pour assurer un fonctionnement sûr, nous préconisons le remplacement de toutes les piles chaque année.

F.A.Q :



Si l'appairage du Module Associé ne fonctionne pas, vérifier la liaison RF (Voir partie liaison RF)

Si lors de l'allumage du module associé la LED reste rouge fixe,

Basculer l'interrupteur POWER sur OFF



Attendre 10 secondes

Montage du DM (série 4710) en surface :

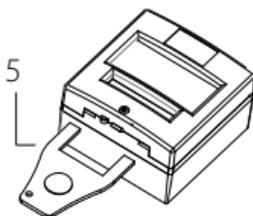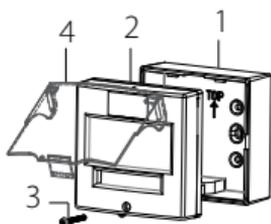

1. Fixer le socle
2. Positionner la façade sur le socle
3. Mettre la vis
4. Montage du capot
5. Réarmer avec la clé

Montage du DM (série 4713) en surface :

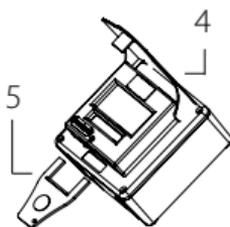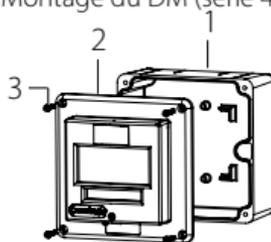

1. Fixer le socle
2. Positionner la façade sur le socle
3. Mettre les vis
4. Montage du capot
5. Réarmer avec la clé