

Nom du fabricant :	NEUTRONIC
Poids 5710/13 :	240/410g
Protection 5710/13 :	IP42/65 - IK7
Fonctionnement :	de - 10°C à +55°C
Fréquence:	868.3MHz
HR fonctionnement :	<95 %
Alimentation:	2 piles AA alcalines
Contact(s) :	30VDC - 4A /250 VAC - 5A
Nombre d'interconnexions:	illimité
Stockage :	de -20°C à +70°C
Installation 5710/13:	intérieur/extérieur
Dimension 5710/13 (mm) :	89x89x55/115x115x68
Autonomie:	2 ans en veille + 2h30 en alarme
Durée d'alarme:	6min30s
Nbre de zones d'alarme :	16
Portée en champs libre :	400m max
Portée en champs obstrué:	100m max

* complément d'information pour réaliser les tests de la portée radio sur la notice de l'équipement d'Alarme sonore et ou lumineux.

La gamme TT5-RF3 n'est pas compatible avec les gammes TT5-RF2 et TT5-RF. La gamme TT5-RF3 est compatible avec les gammes TT4-RF, TT4-RF2 et TT4-RF3


Il est préconisé d'attendre au moins 15 secondes à chaque changement d'état d'un DM. Cela permet à chaque dispositif, dans ce temps imparti de mettre en place des actions nécessaires selon leur fonction.

Accessoires


Clé de réarmement
5702



Volet de protection
5700

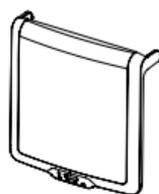


Présentation de la carte radio :

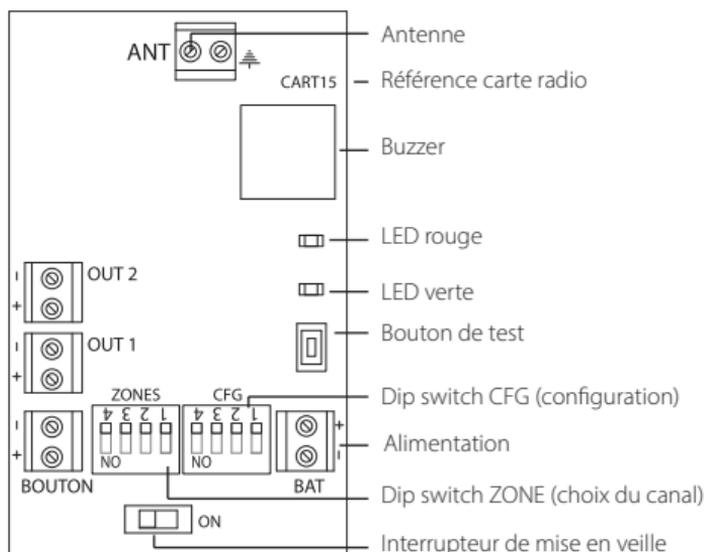


Configuration de la carte radio :

La configuration de la carte radio doit être réalisé **hors alimentation**

Les périphériques Radio TT5-RF3 et TT4-RF, TT4-RF2 et TT4-RF3 doivent être configurés sur la même zone radio pour bénéficier de la priorité au SSI.

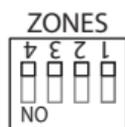

zone	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
sw1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
sw2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
sw3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
sw4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

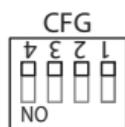

SW1 : Transpondeur ne pas activer

SW2 : Mode essai Actif : Mettre sur ON
Mode essai Inactif : Mettre sur OFF

SW3 : Mettre sur OFF si DM noir ou rouge
Mettre sur ON si DM bleu

SW4 : Mode Incendie Actif : Mettre sur ON
Mode AM/PPMS Actif : Mettre sur OFF

Test de fonctionnement :

Mettre en alarme un DM, les dispositifs de la même zone doivent passer en état d'alarme.



Réarmer le DM, ces mêmes dispositifs retournent à l'état de veille.

Mise en service :

Monter le(s) DM selon le modèle comme illustré sur le document.



Basculer le(s) interrupteur(s) power sur "ON". La LED verte s'allume.

Montage du DM (série 5710) en surface :

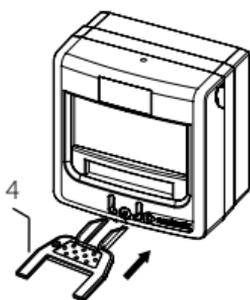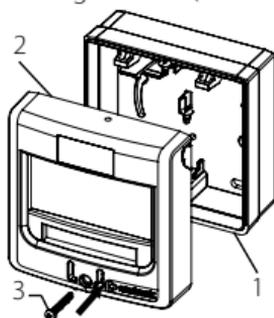

1. Fixer le socle
2. Positionner la façade sur le socle
3. Mettre la vis
4. Réarmer avec la clé

Montage du DM (série 5713) en surface :

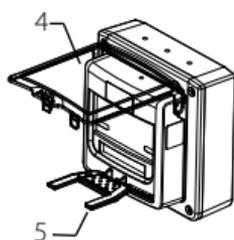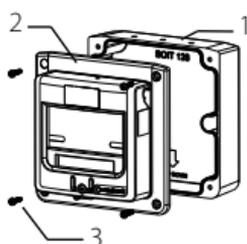

1. Fixer le socle
2. Positionner la façade sur le socle
3. Mettre les vis
4. Montage du capot
5. Réarmer avec la clé