


Notice TX4ME(L)

Équipement d'alarme de Type 4 à piles
radio adressable
Sonore avec Message (Lumineux)

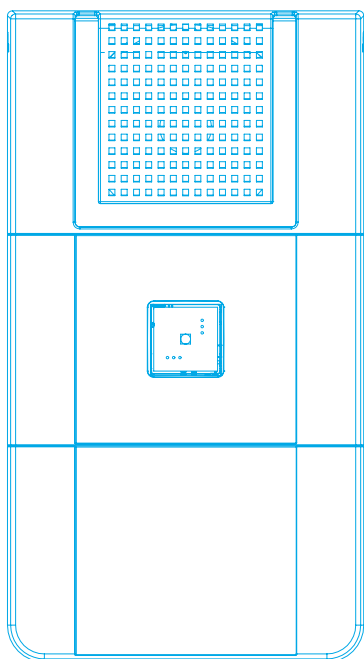

Caractéristiques

Catégorie de l'équipement d'alarme :	4
Son :	Message et son NFS 32-001 de classe B (>90 dB)
Dimensions (mm) :	265 x 150 x 53 - ABS blanc
Indice de protection :	IP 40
Résistance aux chocs :	IK 07
Protection chocs électrique :	classe II
Poids (avec emballage) :	1200 g
Autonomie :	2 ans en veille + 4h en Alarme
Durée de l'alarme générale :	5min
Portée en champs libre :	800 m maximum
Portée en champs obstrué :	200 m maximum
Nombre d'interconnexions :	255
Fréquence :	868.5 MHz
Alimentation sirène :	6LR61x2
Alimentation carte radio :	2 piles type AA alcaline
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation
Option L : Classe lumineuse (vol. de couverture) :	S
Couleur des éclairs / fréquence :	Rouge/ 1 Hz+/- 12%
Caractéristique du dispositif lumineux :	O-2,25-2,54*

Précautions : Vérifier régulièrement l'état des piles. L'autonomie de l'ensemble des piles est de 2 ans, néanmoins nous préconisons leur changement tous les ans.

1. Généralités

Ces équipements sont destinés à être utilisés dans les établissements recevant du public suivant l'arrêté du 25 juin 1980.

2. Contenu de l'emballage

- 1 Équipement d'alarme.
- 2 Piles 9V de type 6LR61 alcaline.
- 2 Piles 1.5V de type AA alcaline
- 1 Notice

3. Information




L'installation de ce produit doit être réalisée de préférence par un électricien qualifié. Lire la notice avant d'effectuer l'installation. Tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas démonter le produit. Tout démontage ou réparation non autorisé annule l'intégralité des responsabilités, droits au remplacement et garanties.

5. Définition

MA : Tous types de périphériques radio adressable de la gamme TX, appelés aussi Modules Associé

4. Présentation de la carte radio :

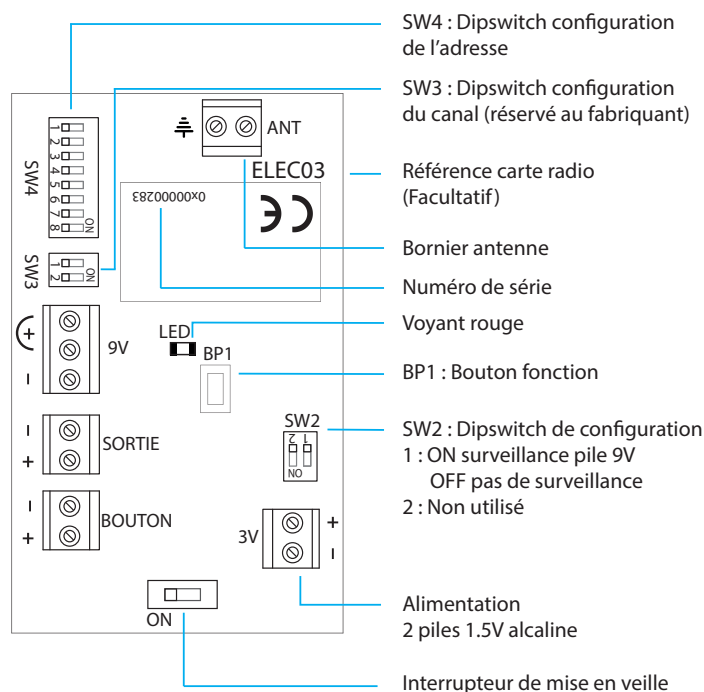



6. Installation

Il est conseillé de faire la mise en service avant la fixation du coffret.


Retirer les 2 vis de verrouillage du capot supérieur.

Retirer la vis de maintien du capot inférieur.

Fixer le coffret sur le mur en prenant soin de laisser accessible le système de fermeture du capot.

Refermer le capot à l'aide des vis de verrouillage.

Vis de fixation capot Top

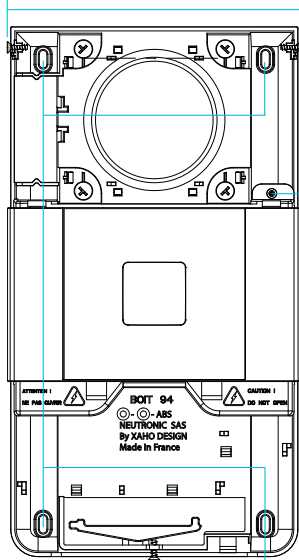


Vis de fixation capot Middle

Vis de fixation capot Lower

Orifices pour fixation au mur

7. Mise en service

Appairage d'un MA à la centrale

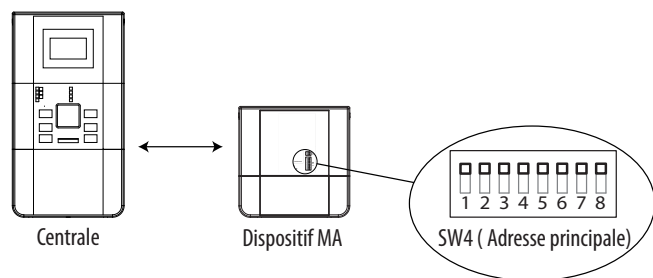

La configuration des dispositifs doit se faire hors alimentation.

Vérifier que tous les dipswitchs de SW4 sont sur ON.

Basculer l'interrupteur POWER sur ON, la LED s'allume un bref instant.


S'assurer que la centrale est en mode Appairage (voir notice de la centrale).

Maintenir le bouton fonction BP1 pendant 4 secondes pour appairer le dispositif.

La centrale affiche «MA relié»

Placer les DISPOSITIFS D'ALARME RADIO dans leurs emplacements finaux (Voir partie Installation)

Appairage d'un MA à un transpondeur

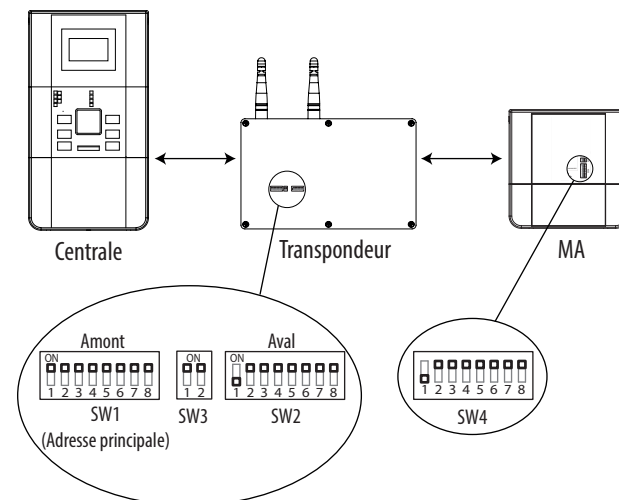

La configuration des dispositifs doit se faire hors alimentation.

Vérifier que SW4 du MA est configuré comme l'adresse côté aval du transpondeur.

Basculer l'interrupteur POWER sur ON, la LED s'allume un bref instant.

Le transpondeur doit être préalablement appairé avec la centrale.

Mettre la centrale en mode appairage, le transpondeur passe automatiquement en mode appairage et affiche «En attente».


Maintenir le bouton fonction BP1 pendant 4 secondes pour appairer le dispositif.

La centrale affiche «MA relié».

Le transpondeur affiche «MA : x», x représentant le nombre de MA reliés au transpondeur.

Placer les DISPOSITIFS D'ALARME RADIO dans leurs emplacements finaux. (Voir partie Installation)

8. Vérifications spécifiques



(Adresse principale)

SW4 : Réglage de l'adresse du MA, l'adresse par défaut est l'adresse principale (tout les switchs sur ON)

SW3 : Réservé au fabricant, vérifier que les deux switch sont sur ON

SW2/1 : Sur ON : Surveillance du 9V

SW2/2 : Réservé au fabricant par défaut sur OFF

9. Vérification de la liaison RF

Vérifier que le périphérique est bien appairé à la centrale (voir mise en service).

Donner une impulsion sur le bouton de configuration (voir schéma de présentation de la carte radio).

Aucun clignotement de la LED : aucun lien RF

1 clignotement de la LED : liaison RF très faible

2 clignotements de la LED : liaison RF faible

3 clignotements de la LED : liaison RF suffisant

4 clignotements de la LED : liaison RF bonne

5 clignotements de la LED : liaison RF optimale



10. Test de fonctionnement

Appuyer sur le DM d'un des DISPOSITIFS D'ALARME RADIO, l'ensemble des DISPOSITIFS D'ALARME RADIO est en état d'alarme.

Pour remettre le système en état de veille il suffit de réarmer le DM (et la centrale, voir notice) du DISPOSITIF D'ALARME RADIO précédemment déclenché.

Si un des DISPOSITIFS D'ALARME RADIO ne fonctionne pas, il est nécessaire de vérifier l'état des piles, la qualité de la liaison RF.

11. Entretien

Lorsque les piles sont faibles, une notification apparaît sur la centrale.

Pour procéder au remplacement des piles 9V et des deux piles type AA, basculer l'interrupteur POWER sur OFF.

Cependant à titre de précaution et pour assurer un fonctionnement sûr, nous préconisons le remplacement de toutes les piles chaque année.

12. F.A.Q

Si l'appairage du Module Associé ne fonctionne pas, vérifier la liaison RF (Voir partie liaison RF)

Si lors de l'allumage du module associé la LED reste rouge fixe,

Basculer l'interrupteur POWER sur OFF

Attendre 10 secondes

Basculer l'interrupteur POWER sur ON